

Man behøver ikke nødvendigvis at være håndværker eller erfaren gør-det-selv mand, for at tage mål – de mål du/l tager, vil for os kun i første omgang være vejledende! M.h.t endelig kontrol opmåling så tager vi i fællesskab det på et senere tidspunkt i forløbet!

Det eneste det kræver, er målebånd/tommestok, en blyant og en kopi af vores opmålingsskema (findes under vores menupunkt "Download af vejledninger") samt følge nedenstående vejledning.

Det er en god ide altid at måle bredden først og højden bagefter.

Vejledning og begrebsforklaring:

Hulmål

Hulmål er målet på selve hullet i muren (se illustration). Det vil sige bredde fra mursten til mursten og højde fra mursten i top, til mursten i bund (i bunden kan der også være andet såsom skiffer eller beton sålbænke)



Udvendige Karm mål

Udvendige karm mål er det mål elementerne bliver produceret i. Udvendige karm mål beregnes på følgende måde:

Hulmål minus 2,5 cm = Udvendige Karm mål - (d.v.s. der bliver 12,5mm fuge hele vejen rundt om vinduet.

Fugen omkring elementerne kan selvfølgelig gøres bredere eller smallere, men det mest anvendte er de nævnte 12,5mm.

Bemærk: vi oplyser kun udvendige karm mål på tilbud og ordrebekræftelser.

Bredde x højde

Hver gang vi oplyser nogle mål, er det altid bredde vi oplyser først og højden til sidst.

Åbningsretninger for døre

Vi går ud og ind af mange forskellige døre hver eneste dag, uden at tænke på hvilken vej de åbner. Derfor er der mange der er i tvivl, når de skal beskrive, hvordan deres nye dør skal åbne, men dette gøres på følgende måde:

Ind eller ud ?

Det første der skal overvejes er om døren skal åbne ind i huset, eller skal den åbne ud.

Med andre ord skal døren være indadgående eller udadgående. (venligst bemærk at vore terrassedøre som standard altid åbner indad)

Højre eller venstre ?

Er døren indadgående, skal der beskrives om hængslerne er i højre eller venstre side set indefra.

Er døren udadgående, skal der beskrives om hængslerne er i højre eller venstre side set udefra.

Det samme forhold er gældende ved dobbelt døre, her betegnes den dør der åbner først og om hængslerne er i højre eller venstre side.


Her er par hjælpe eksempler:

En dør som åbner ind med hængslerne i venstre side set indefra = åbner venstre ind (VI)

En dør som åbner ind med hængslerne i højre side set indefra = åbner højre ind (HI)

En dør som åbner ud med hængslerne i venstre side set udefra = åbner venstre ud (VU)

En dør som åbner ud med hængslerne i højre side set udefra = åbner højre ud (HU)

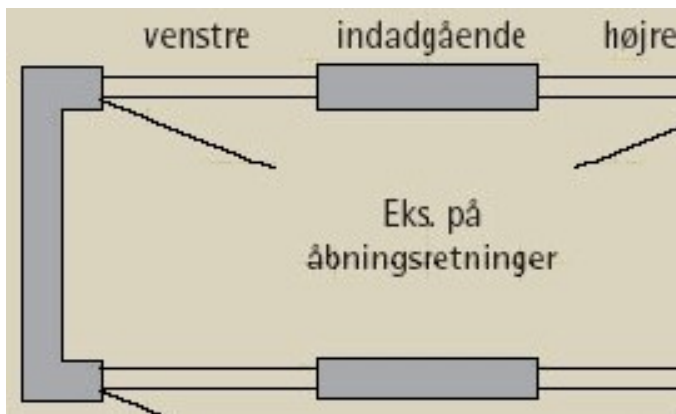

Hæve-skydedøre

Åbningsretningen på hæve-skyde-døre ses altid udefra og betegnes på følgende måde:

Venstre del af døren skyder (går) mod højre set
udefra = Venstregående (VG)

Højre del af døren skyder (går) mod venstre set
udefra = Højregående (HG)

Bemærk: Hvis du/I laver en mindre fejl/misforståelse vedr. ovenstående, så er dette ikke afgørende for tilbuddet vi afgiver, d.v.s. hvis du/I måler f.eks. 1-2 cm forkert har dette ingen betydning!!!